DENVER DPF-517 Manual del Usuario

Marco Digital de Fotos

AVISO

El cable de corriente/dispositivo de desconexión debe ser de fácil uso / desconexión.

Introducción

Felicitaciones por la compra de su Marco Digital de Fotos.

Antes de usar el equipo, por favor lea este manual al detalle y guárdelo en caso de futura necesidad. Este manual le ayudará a usar varias de las formidables características que harán que su experiencia con su Marco Digital de Fotos sea más provechosa.

El Marco Digital de Fotos le permite ver fotos digitales directamente desde la tarjeta de memoria a de su cámara digital. También le permite crear un muestreo de diapositivas con múltiples efectos de transición. No se requiere ordenador, cámara digital, o conexión a Internet.

●Reproduce los archivos de fotos almacenados en dispositivos de almacenaje de datos a través de un puerto USB 2.0, o de un puerto lector multi-tarjeta, o de la memoria interna.
●Soporta tarjetas SD, MMC y MS (Opcional).

●Compatible con la mayoría de archivos de almacenaje JPEG de muchas cámaras digitales.

●Muestreo de diapositivas automático con múltiples efectos de transición y despliegue de la hora ajustable.

●Inserte la tarjeta de memoria con las ranura de cara a usted. No fuerce la tarjeta de memoria hacia el interior de la ranura.

●Si usted no es capaz de insertar la tarjeta de memoria completamente, puede que usted la insertase por el lado incorrecto.

Nota: DPF = Digital Photo Frame (Marco Digital de Fotos).

Precauciones y Mantenimiento

●De uso interior únicamente

●Para evitar riesgos de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la humedad.

●Para evitar un sobrecalentamiento, no bloquee los conductos de ventilación de la parte trasera de su DPF bajo ninguna circunstancia.

●Mantenga su Marco de Fotos Digital Multimedia fuera de la luz solar. La luz del sol directa

puede causar daños.

- No desmonte su Multimedia DPF. Existe un riesgo de descarga eléctrica, y no existen piezas susceptibles de reparación en su interior. Si usted desmonta su Marco de Fotos Digital Multimedia, anulará la garantía.
- No use su Marco de Fotos Digital Multimedia en condiciones que pudieran causar condensación, o en condiciones que pudieran causar daños.

Vista lateral del DPF

- DC (+12V): Entrada del adaptador de corriente DC al reproductor DPF.
- Tarjeta SD/MMC: El conector para que el reproductor DPF conecte la tarjeta SD/MMC y la tarjeta MS (Opcional).
- Servidor USB: El conector del reproductor DPF a la memoria USB. (Opcional).

Generalidades del Reproductor

Control de las teclas y funciones de las teclas:

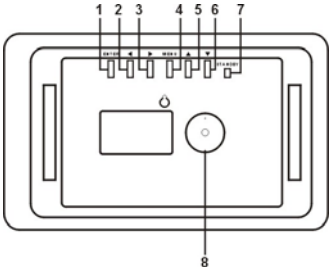

1. **BOTÓN DE ENTER**: Confirma aquello que usted elija. Pausa y reproduce.
2. **BOTÓN DE LEFT SHIFT (◄)**: Función selectora del cursor izquierdo y siguiente foto.
3. **BOTÓN DE RIGHT SHIFT (►)**: Función selectora del cursor derecho y foto previa.
4. **BOTÓN DE MENÚ**: Muestra el menú para su selección.
5. **BOTÓN DE UP** (▲): Botón de selección funcional y Rotación del botón hacia el cursor superior.

6. **BOTÓN DE DOWN (▼)**: Botón de selección funcional y Hora / Fecha desde la parte superior del botón de cursor.
7. **BOTÓN STANDBY**: Enciende/Apaga el reproductor.
8. **Conector de carcasa**.

Introducción a los Botones de Uso del Mando a Distancia (Opcional)

1. **SETUP**: Menú desplegable de control para configurar el reproductor.
2. **ENTER**: Confirma la función selectora.
3.**LEFT**: Función selectora del cursor izquierdo.
4**. EXIT**: Salida de la función actual.
5. **DOWN**: Función selectora del cursor de abajo.
6. **ZOOM**: Aumenta la foto en previsualización.
7. **ROTATE**: Rota la foto en previsualización.
8. **SLIDE SHOW**: Selecciona la diapositiva al presionar el botón.
9. **RIGHT**: Función selectora del cursor del cursor derecho
10. **UP**: Función selectora del cursor de arriba.

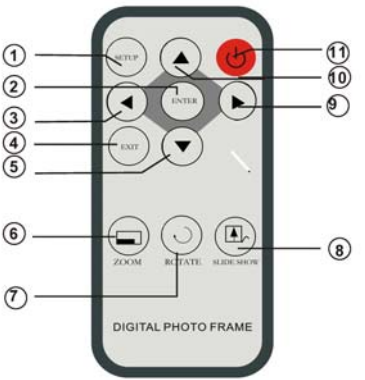

11. **POWER**: Para Apagar/Encender el reproductor.

Inicialización

Monte la abrazadera del Marco Digital de Fotos para sujetar el marco. Inserte primero la clavija del adaptador DC en el reproductor DPF; seguidamente enchufe el cable de corriente a un enchufe de pared normal.

Si usted insertó su tarjeta de memoria o disquetera flash USB en el marco, las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria o la disquetera flash USB comenzarán a aparecer automáticamente en su pantalla.

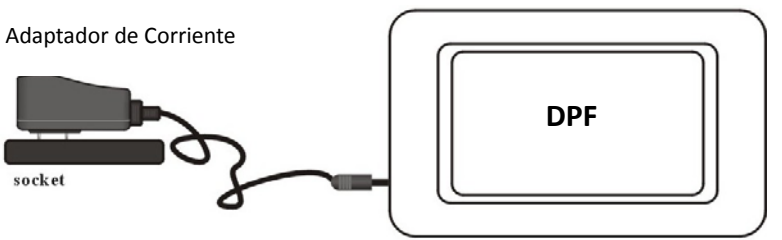

Conector

ELECCIÓN DE TARJETA

En modo de muestreo de diapositivas, presione el botón de Standby tres veces para mostrar el menú de selección de dispositivo. Presione los botones de flecha para seleccionar entre Tarjeta, Disco U o memoria interna (la tarjeta MS y el USB son opcionales). Presione el botón de Enter para confirmar (Fig1).

Fig1

Fig2

●FUNCIONES PRINCIPALES

Una vez seleccionado el dispositivo, usted podrá presionar los botones de flecha para seleccionar las funciones principales, como **Slide Show (Muestreo de Diapositivas)**, **Photo (Foto)** y **Calendar (Calendario)** (Fig2). Presione el botón de Enter al seleccionar el modo de función.

1. Slide Show: Este menú de funciones le permite presionar el botón de Enter para entrar en modo de muestreo de diapositivas; el reproductor le mostrará fotos de forma automática.

2. Photo: Esta función le permite previsualizar fotos en una o en hasta seis ventanas.

3. Calendar: Esta función muestra el calendario y el reloj al usuario.

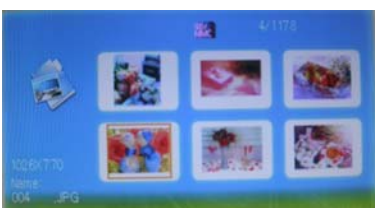

●FUNCIÓN DE FOTO

En este modo de función (Fig 3).

1. Presione los botones de flecha para seleccionar la

previsualización de fotos de las seis ventanas.

2. Presione el botón de Enter para desplegar las fotos.

3. Presione el botón de Menu para mostrar el menú de Setup (Configuración) en la situación de pausa del muestreo de imágenes.

4. Presione el botón de Standby para salir del menú principal del modo de función.

Fig3

●FUNCIÓN DE CALENDARIO

Fig4

En este modo de función, el reproductor muestra el calendario y el reloj al usuario (Fig 4).

1. Use los botones de flecha; usted puede ver la muestra del calendario en la parte izquierda del DPF.

2. Usted también puede ver la foto en una pequeña ventana si la tarjeta seleccionada dispone de archivos jpg.

3. Use el botón de Standby para salir de la muestra del calendario.

Configure su DPF

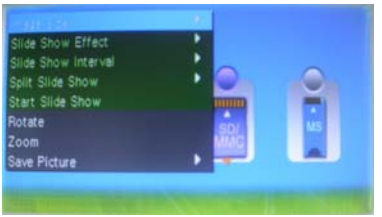

Fig5

Presione el botón de Menu para acceder al menú de configuración. En el menú de Configuración/Setup, usted podrá usar los botones de flecha para seleccionar un objeto a configurar o a usar. Cuando el objeto se muestre en color gris, no podrá hacer uso del mismo en ese momento (Fig 5).

1. Image Size (Tamaño de Imagen): La configuración del modelo de pantalla para el muestreo de diapositivas incluye tres modos: Auto Fit (Auto Ajuste), Optimal (Óptimo) y Panel Scan (Búsqueda de Panel).

2. Slide Show Effect (Efecto de Muestro de Diapositivas): Se muestran efectos especiales como transición de una foto a la siguiente durante el muestreo de diapositivas.

3. Slide Show Interval (Intervalo de Muestreo de Diapositivas): La cantidad de tiempo que tarda en mostrarse la siguiente foto.

4. Split Slide Show (Muestro de Diapositivas Dividido): El número de fotos del modelo de la pantalla bajo el Split Slide Show es uno o cuatro.

5. Start Slide Show (Comenzar el Muestreo de Diapositivas): Inicializa el muestro de diapositivas.

6. Rotate (Rotar): Rota la foto desplegada 90 grados en el sentido de las agujas del reloj (En situación de pausa del muestreo de diapositivas).

7. Zoom (Aumento): Aumenta la foto mostrada. En estado de zoom, usted puede dedicarse al zoom o salir (En situación de pausa del muestreo de diapositivas).

8. Save Picture (Guardar Imagen): Copia los archivos seleccionados o el archivo actual desde una tarjeta de memoria hasta una memoria interna. (En situación de pausa del muestreo de diapositivas).

9. Delete File (Borrar Archivo): Borra los archivos seleccionados o el archivo actual (En situación de seis ventanas).

10. Reset Setting (Configuración de Reseteo): Resetea todas las configuraciones a parámetros por defecto de fábrica.

11. Language (Idioma): Cambia el idioma del reproductor.

12. Brightness, Contrast, Color and Tint: Ajusta los valores de Brillo, Contraste, Color y Matiz de la pantalla.

13. Time (Hora): Configura el reloj interno y la fecha.

Especificaciones

Resolución	480*3(RGB)*234
Adaptador de Corriente	Entrada 100-240V AC, Salida DC5V 1A
Temperatura de Uso	-10 a +50℃
Luminosidad /Contraste	200cd/m^2 máx. / 300:1

Formato de Archivos	JPEG
Tarjetas Soportadas	SD/MMC/MS/USB (MS y USB son opcionales)
Accesorios	Adaptador de Corriente, Manual del Usuario, Mando a Distancia (opcional)

No elimine este producto al final de su ciclo de vida en la basura habitual del hogar; llévelo a un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, las instrucciones de uso o el empaquetado, le informan sobre las formas de eliminación.

Los materiales son reciclables como indican las etiquetas. Mediante el reciclado, reciclando materiales u otra forma de reutilización de aparatos viejos, usted está realizando una contribución importante a la protección de nuestro medio ambiente.

Por favor interésese en la administración de su comunidad por la

	localización del punto autorizado de eliminación.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS,

DERECHOS DE AUTOR DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com